


USUWANIE POŁĄCZEŃ DLA KABLA

Rozłączanie kabla z jednej lub z obu stron



W oknie dialogowym **Kable**: Zaznacz kabel i naciśnij przycisk **Raport połączeń**.

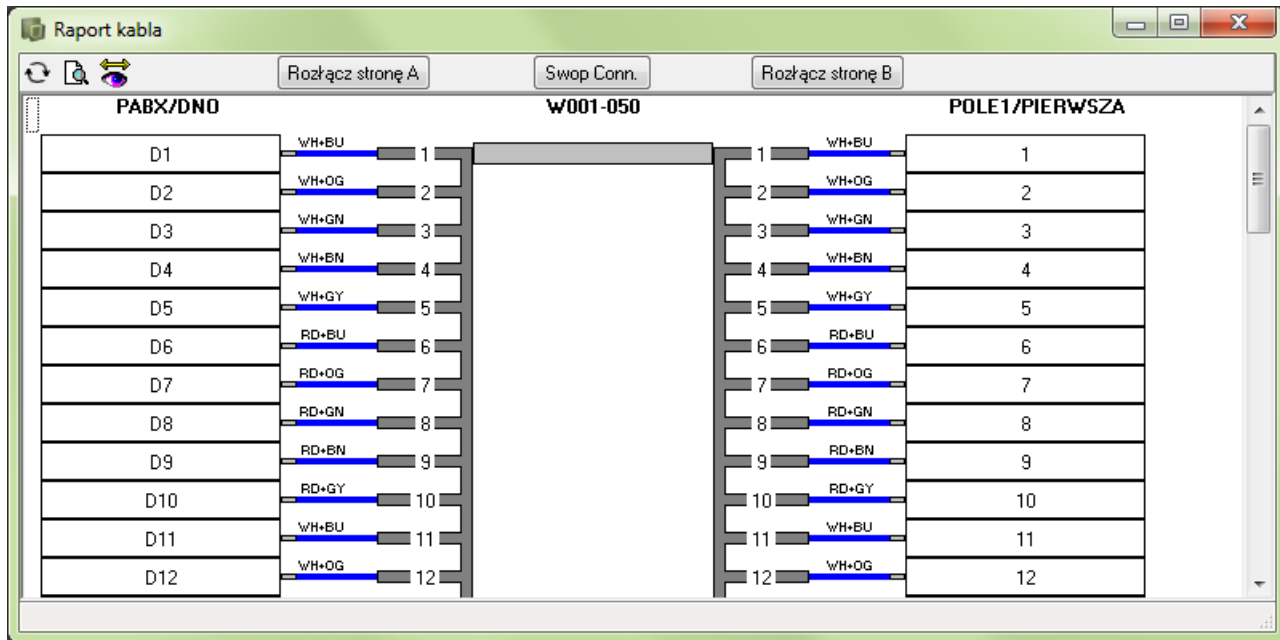



Otworzy się okno **Raport kabla**.

W oknie **Raport kabla** dostępne są następujące opcje:

Przycisk **Rozłącz stronę A**: usuwa wszystkie połączenia po stronie A kabla.

Przycisk **Rozłącz stronę B**: usuwa wszystkie połączenia po stronie B kabla.




Rozłączania pojedynczych par kabla

W oknie dialogowym **Sprzęt**: Pozaznaczeniu łączówki, od której chcesz odłączyć parę/żyłę kabla naciśnij przycisk **Raport połączeń**.



Otworzy się okno **Raport**:

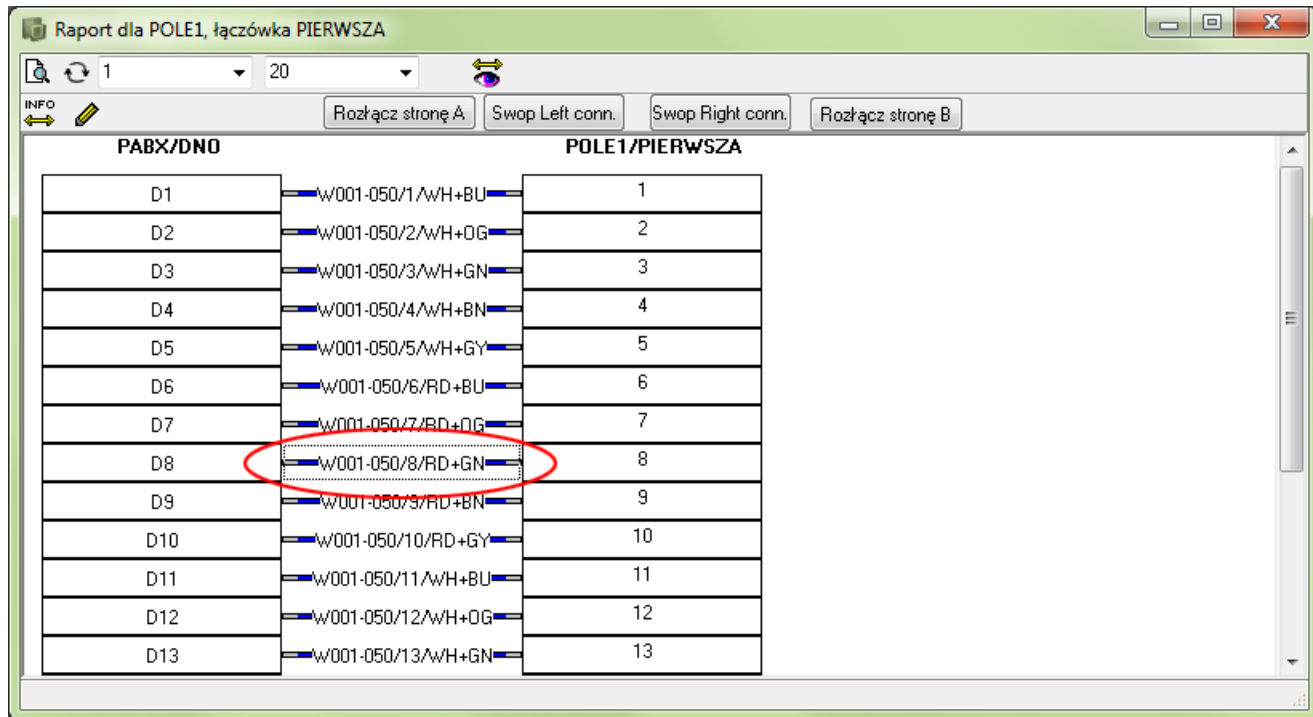

PABX/DNO	POLE1/PIERWSZA
D1	1
D2	2
D3	3
D4	4
D5	5
D6	6
D7	7
D8	8
D9	9
D10	10
D11	11
D12	12
D13	13

Zaznacz połączenie, które chcesz rozłączyć i naciśnij klawisz **Delete**.