



PCSCHEMATIC AUTOMATION

Instalacja aktualizacji baz aparatury

W jaki sposób zainstalować aktualizacje baz aparatury w programie PCSCHEMATIC Automation.

07-2017 © Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PCSCHEMATIC jest zabronione.





INSTALACJA AKTUALIZACJI BAZY APARATURY

Aktualizacje baz aparatury są teraz dostarczane w postaci osobnych plików instalacyjnych dla każdego producenta. Pozwala to zainstalować tylko te aktualizacje, które są potrzebne i nie przeciążać bazy nieużywaną aparaturą.

W celu zainstalowania aktualizacji bazy aparatury dla wybranego producenta, należy:

- 1) pobrać z internetu żadaną bazę,
- 2) zainstalować pobraną bazę.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o programie PCSCHMATIC Baza danych oraz o działaniu bazy danych i imporcie danych, przeczytaj podręcznik PCSCHMATIC Baza danych, dostarczany razem z programem.

1. POBRANIE Z INTERNETU ŻADANEJ BAZY

Pobierz z serwisu AKTUALIZACJE żadaną bazę aparatury dla producenta, którego chcesz dodać do swojej bazy danych (np. *WAGO.EXE* lub *WAGO.ZIP*).

Zapisz pobrany plik na dysku, ale nie do katalogu, w którym zainstalowałeś program PCSCHMATIC!

2. INSTALACJA POBRANEJ BAZY DANYCH

Przed rozpoczęciem instalacji wyłącz program PCSCHMATIC Automation i PCSCHMATIC Baza danych, jeżeli były włączone.


Jeżeli pobrałeś plik ZIP, rozpakuj go, żeby mieć dostęp do pliku EXE.

Kliknij dwukrotnie na plik EXE (np. *WAGO.EXE*), żeby go uruchomić.

Niezbędne pliki zostaną rozpakowane do katalogu tymczasowego C:_PCs_Temp. Po zakończeniu instalacji bazy możesz usunąć w całości ten katalog wraz z zawartością.




Aktualizator uruchomi się automatycznie. Jeżeli system Windows wyświetli takie zapytanie, odpowiedz **Tak**:

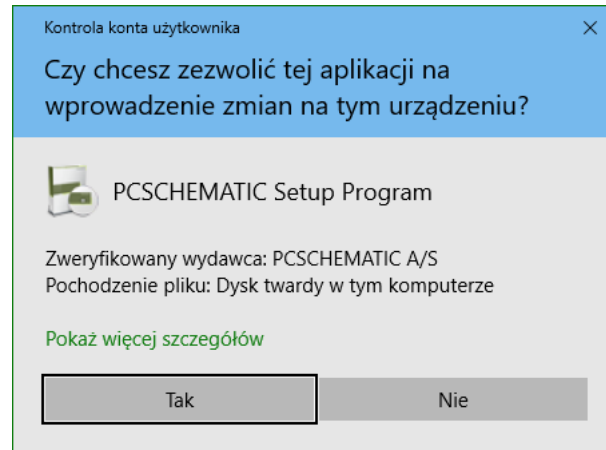




Następnie pojawi się okno instalacji bazy aparatury:

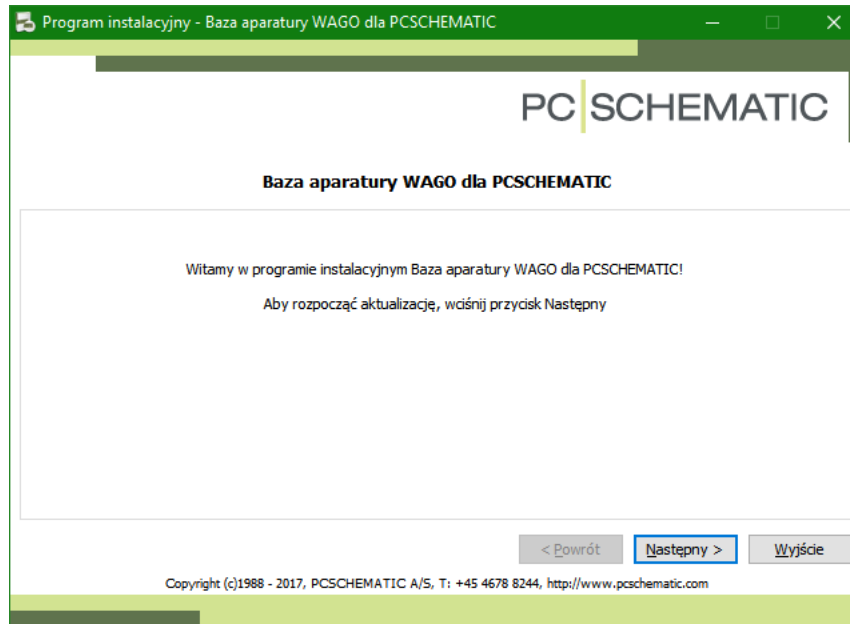

Kliknij **Następný**.


Wyświetlone zostaną informacje dotyczące aktualizacji. Przeczytaj je uważnie, mogą zawierać one instrukcje dotyczące danej aktualizacji:

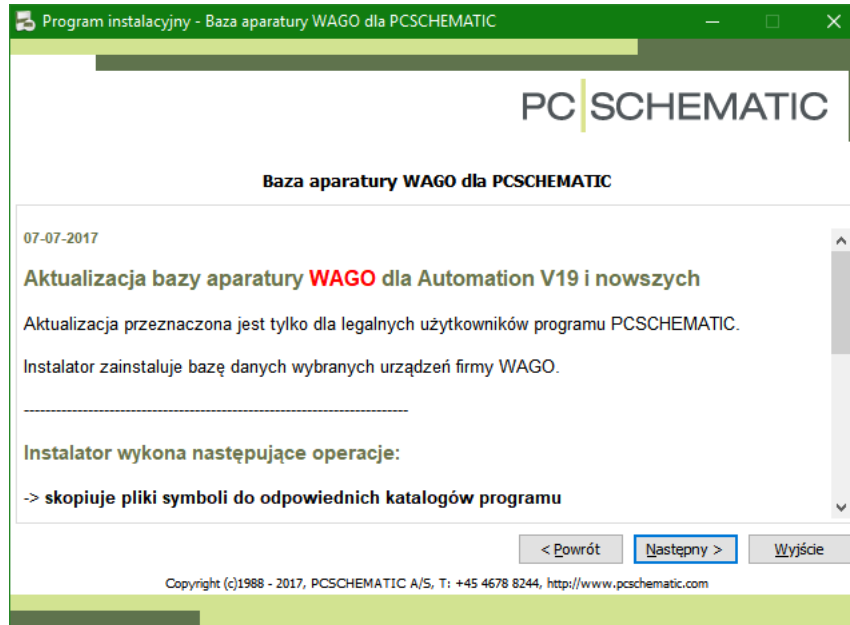

Kliknij **Następny**.




Wskaż katalog, w którym zainstalowany jest program PCSCHMATIC Automation:

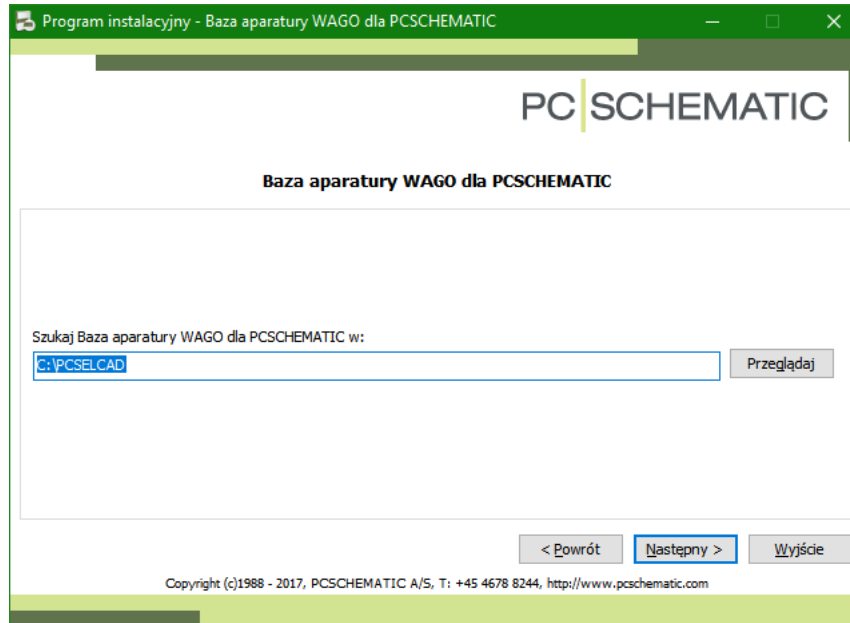

Kliknij **Następny**.

Program wyświetli informacje o szczegółach instalacji:

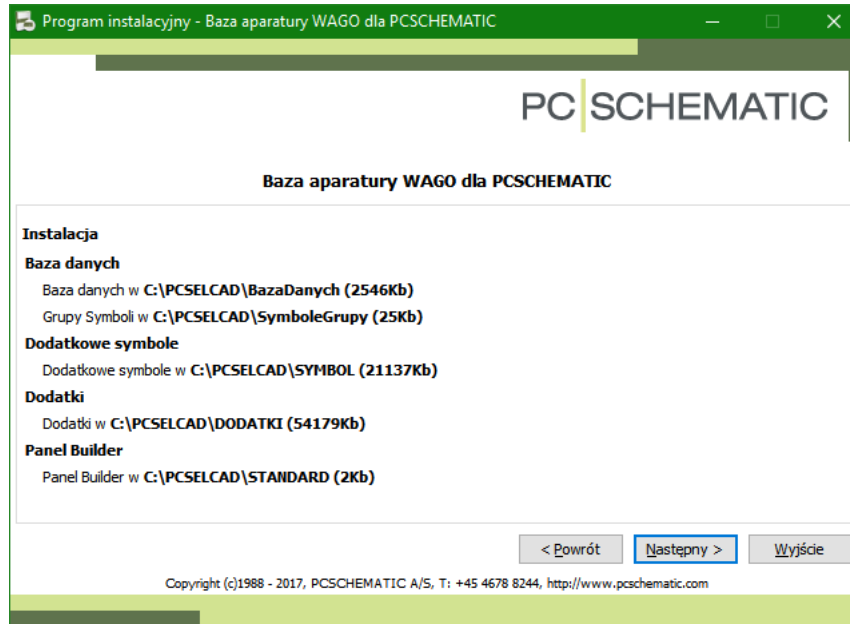


Kliknij **Następny**. Instalator skopiuje pliki. Kliknij **OK** w oknie kończącym instalację.

Instalator umieścił plik z aktualizacją bazy aparatury w katalogu PCSELCAD\BAZADANYCH. W katalogu tym znajduje się standardowa baza aparatury Pcsbaza.mdb.




Import nowej bazy do istniejącej bazy

Po skopiowaniu wszystkich plików pojawi się informacja o aktualnej bazie aparatury podłączonej do programu oraz pytanie, czy chcesz dołączyć do niej nową aktualizację:

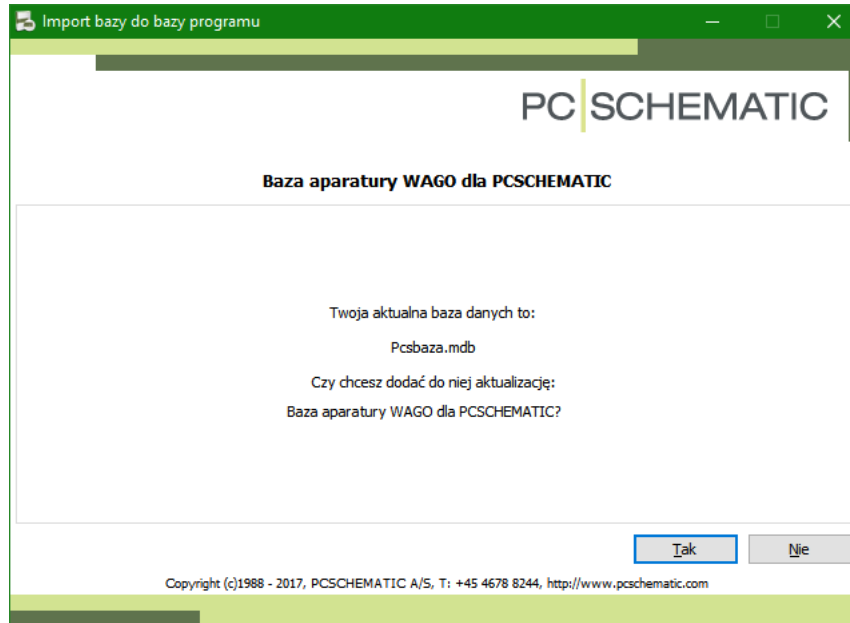

Kliknij **Tak**.

Instalator automatycznie uruchomi program PCSHEMATIC Baza danych i włączy funkcję importu. Na ekranie pojawi się okno bazy danych oraz okno dialogowe importu danych:

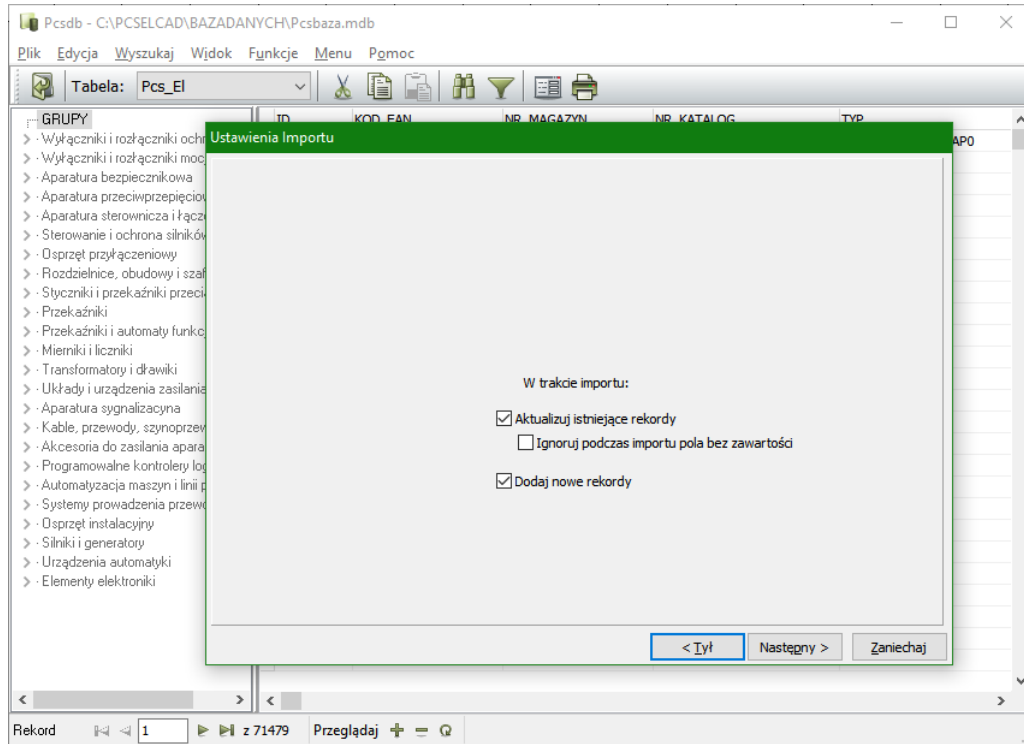



Jeżeli importujesz bazę dla tego producenta po raz pierwszy, możesz zaznaczyć tylko opcję **Dodaj nowe rekordy**. Warto jednak zaznaczyć również opcję **Aktualizuj istniejące rekordy**. Będzie ona przydatna wtedy, gdy wraz z nową aparaturą danego producenta zostaną dostarczone poprawione rekordy dla już istniejącej aparatury.



UWAŻAJ Z AKTUALIZACJĄ REKORDÓW

JEŻELI ZMIENIAŁEŚ REKORDY W BAZIE APARATURY, ŻEBY DOSTOSOWAĆ JE DO SWOICH PREFERENCJI, NIE ZAZNACZAJ OPCJI **AKTUALIZUJ ISTNIEJĄCE REKORDY**.

OPCJA AKTUALIZACJI SPOWODUJE ZMIANĘ REKORDÓW ZGODNIE Z TYM, CO ZOSTAŁO USTALONE PRZEZ PRODUCENTA - TWOJE ZMIANY ZOSTANĄ NADPISANE PRZEZ WARTOŚCI STANDARDOWE.

Kliknij **Następny**.

Pojawi się okno ustawień pól do importu. Jeżeli w kolumnie **Wolne pola** widnieje tylko pole **ID**, nie musisz dokonywać tu żadnych zmian. Jeżeli jest inaczej, skontaktuj się z firmą INFORMIK.

Ustawienia Importu

Wybierz ustawienia pola dla importu

Do bazy: Pcs_El	Pola w pliku C:\... \Pcsbaza_WAGO.mdb\Pcs_El	
Wolne pola	Z pliku:	Z pliku: Rekord 1
ID	ID	50885
	KOD_EAN	KOD_EAN 4017332997287
	NR_MAGAZYN	NR_MAGAZYN 2001-1201
	NR_KATALOG	NR_KATALOG 2001-1201
	TYP	TYP 2001-1201
	OPIS	OPIS Złącza przelotowa 2-pr
	OPIS_UK	OPIS_UK
	OPIS_DE	OPIS_DE
	OPIS_RU	OPIS_RU
	UWAGI	UWAGI
	KATALOG	KATALOG
	DOSTAWCA	DOSTAWCA WAGO
	PRODUCENT	PRODUCENT WAGO
	PAKIET	PAKIET
	CENA	CENA

Nowe dane < Tył Następnym > Zaniechaj

Kliknij **Następny**.

W następnym oknie określasz domyślny **Klucz wyszukiwania** dla importu. Domyślnie jest to **KOD_EAN**. Jeżeli program wyświetli inny klucz, zmień go na wartość **KOD_EAN**.

Ustawienia Importu

Wybierz ustawienia pola dla importu

Do bazy: Pcs_EI

Pola w pliku C:\... \Pcsbaza_WAGO.mdb\Pcs_EI

Wybierz klucz wyszukiwania

KOD_EAN

Z pliku:	Z pliku:	Rekord 1
KOD_EAN	ID	50885
NR_MAGAZYN	KOD_EAN	4017332997287
NR_KATALOG	NR_MAGAZYN	2001-1201
TYP	NR_KATALOG	2001-1201
OPIS	TYP	2001-1201
OPIS_UK	OPIS	Złącza przelotowa 2-pr
OPIS_DE	OPIS_UK	
OPIS_RU	OPIS_DE	
UWAGI	OPIS_RU	
KATALOG	UWAGI	
DOSTAWCA	KATALOG	
PRODUCENT	DOSTAWCA	WAGO
PAKIET	PRODUCENT	WAGO
CENA	PAKIET	
	CENA	

Nowe dane < Tył Import Zaniechaj

Inny klucz wyszukiwania

W szczególnych przypadkach może się zdarzyć, że zostanie dostarczona aktualizacja bazy danych istniejących aparatów, które w bazie nie miały dotychczas nadanych oryginalnych kodów EAN, a aktualizacja zawiera właśnie poprawione kody EAN. W takim przypadku, jako klucz wyszukiwania należy ustawić pole wskazane w instrukcji instalacji danej bazy.



Informacja o konieczności wybrania innego klucza wyszukiwania zostanie zamieszczona przy pliku z aktualizacją, jeżeli znajdzie taka potrzeba.

Kliknij **Import**. Program wyświetli informacje podsumowujące:

The screenshot shows a dialog box titled "Import" with the following fields and values:

- Z: C:\PCSELCAD\BAZADANYCH\Pcsbaza_WAGO.mdb;Pcs_EI
- Do: C:\PCSELCAD\BAZADANYCH\Pcsbaza.mdb;Pcs_EI
- Klucz wyszukiwania: KOD_EAN
- Zaktualizowane: 0
- Dodane: 0
- Usunięte: 0
- Nie zaimportowane: 0
- Razem: 0

At the bottom of the dialog are two buttons: "Start" and "Zaniechaj".

Do tego momentu baza aparatury nie została jeszcze zmodyfikowana. Jeżeli chcesz, możesz kliknąć na **Zaniechaj** i zakończyć operację importu nowej bazy.

Kliknij **Start**. Program rozpocznie import nowych rekordów do bazy danych.




Na koniec program wyświetli informacje statystyczne. Jeżeli wszystko przebiegnie prawidłowo, program powinien pokazać ilość rekordów **Dodanych** oraz - ewentualnie - **Zaktualizowanych**.

Z:	C:\PCSELCAD\BAZADANYCH\Pcsbaza_WAGO.mdb;Pcs_EI				
Do:	C:\PCSELCAD\BAZADANYCH\Pcsbaza.mdb;Pcs_EI				
Klucz wyszukiwania:	KOD_EAN				
Zaktualizowane:	0	Dodane:	2200	Usunięte:	0
Nie zaimportowane:	0	Razem:	2200		

Kliknij **OK**.



Następnie program wyświetli informację o aktualizacji menu bazy:

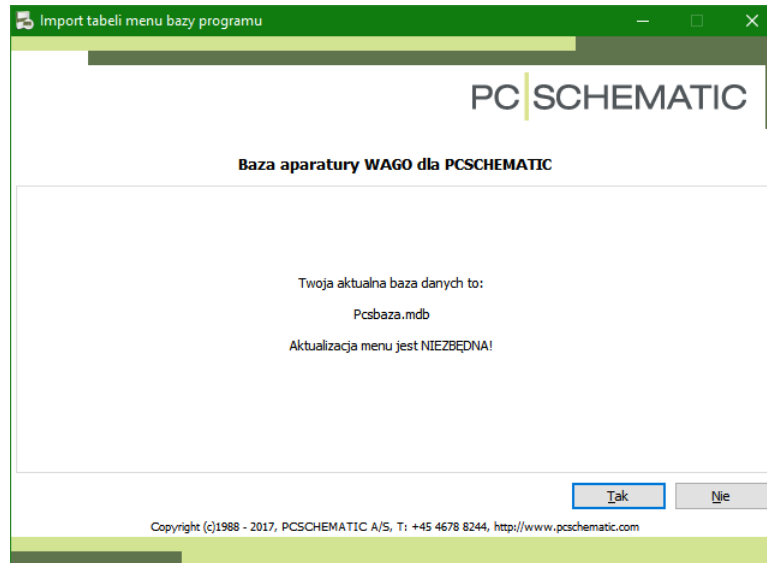

Kliknij **Tak**.

W oknie **Ustawienia importu** nie zmieniaj opcji importu. Powinny tu być zaznaczone opcje **Aktualizuj istniejące rekordy** i **Dodaj nowe rekordy**. Kliknij **Następny**.


Kolejne okno pokazuje przypisanie pól do importu. Kliknij w nim **Następny**.

Następne okno pokazuje klucz wyszukiwania. Jest nim **MENUINDEX**. Nie zmieniaj klucza wyszukiwania.

Kliknij **Import**, a w następnym oknie **Start**. Po zakończeniu importu kliknij **OK** w oknie **Import**.

Import został zakończony, a program **Baza danych** zostanie automatycznie zamknięty. Jeżeli z jakichś powodów program nie zostanie zamknięty automatycznie, zamknij go ręcznie wybierając z menu **Plik => Wyjście**.

Na ekranie pojawi się okno instalatora z pytaniem o usunięcie pliku tymczasowego:

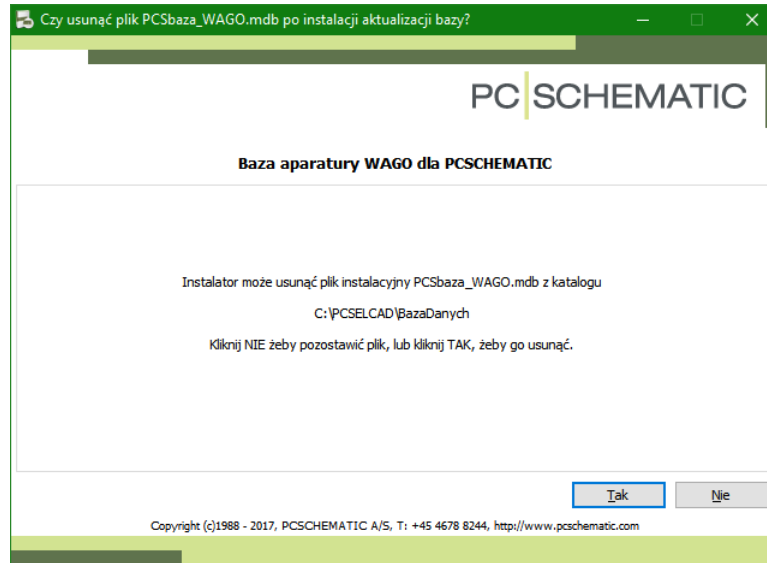

Po zakończeniu instalacji baza danych zawierająca aktualizację nie jest już potrzebna i może zostać usunięta. Jest to standardowe działanie. Jeżeli z jakiś powodów chcesz zachować sobie ten plik, kliknij Nie.

Kliknij **Tak**. W następnym oknie dialogowym kliknij **OK**.

W razie problemów z instalacją bazy, skontaktuj się z naszą firmą.